IBESTOOL-KANON カノントルクレンチ

取扱説明書

適用機種 N-FK型、FK型、プレート型トルクレンチ N-FCK型、FCK型 ヘッド交換式プレート型トルクレンチ

お買い上げありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みに なった上で正しくご使用下さい。本器を安全に使用 し、かつ安全な状態に保つための注意事項が述べら れています。お読みになった後は見やすい場所に 保管して下さい。

今後とも未永くカノン製品をご愛用頂きますよう、 よろしくお願い申し上げます。



额 中村 製 作 所

NAKAMURA MFG. CO.,LTD.

社: 東京都品川区大井4-4-4 〒140-0014

TEL:03 (3775) 1521(代) FAX03 (3775) 1732

大阪営業所: 大阪市西区新町2-18-19 〒550-0013


TEL:06 (6532) 4488代 FAX06 (6538) 2656

T 場: 都留·相模原

> URL http://www.bestool-kanon.co.ip E-mail:tokyo@bestool-kanon.co.jp

△ 安全について

- ●折損事故、または本器の損傷を避けるために、締付荷重は、指針が ガードに触れる手前で中止して下さい。(図2)
- ●本体ニギリ部にパイプ等をつないで使用しないで下さい。 過荷重 (オーバートルク) になり、正しい締付が出来ません。 また折損事故を引き起こす可能性があります。(図3)

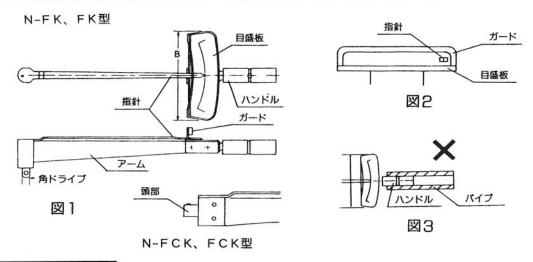

使用の前に

- ★ 開梱しましたら、輸送中において、破損がないかを点検して下さい。
- ★ トルク値の検査、指針の「0」位置の確認をして下さい。(トルク値の検査には、 トルクレンチの容量に合ったアナライザー(検査機)をご使用下さい。)
- ★ トルクレンチは精密測定工具でもあります。投げたり、ハンマー代りに使用しないで下さい。 機能が保てなくなります。
- ★ N-LFK、LFK型用の使用済電池は、一般のゴミと区分して処分して下さい。

型式について

- ★ N900FK~N15000FK、900FK~15000FKに置針付、ライト付はそれぞれN-FK、FK 置針付型(図4)、N-LFK、LFK(図5)
- ★ N-FCK、FCK型用交換ヘッドは、N-LCK, LCK型、N-SPCK, SPCK型用交換ヘッドと共通になっています。

N-FK、FK置針付型

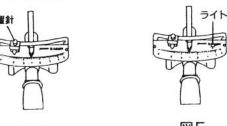


図4

図5

N-LFK、LFK型 (ライト付)


使用方法

- ① 指針が目盛板の「0」位置を指示していることを確認して下さい。
- ② ソケットを角ドライブに差し込んで下さい。(図6) ※N-FCK、FCK型の場合は交換ヘッドを差し込んで下さい。

《注 意》

- ソケットは角ドライブに合ったものを使用して下さい。(N-FK、FK型・N-LFK、LFK型)
- ●ヘッドを本体に差し込む場合ヘッドの穴のを本体ボール□に水平に差し込みます。

(N-FCK、FCK型) (図7)

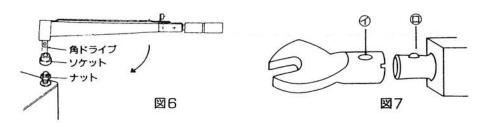


- ③ ソケットをボルトの頭部またはナットに合わせて下さい。(図7)
- ④ トルクレンチをまわして締め付けて下さい。(図6) ※右ねじの締め付けは右まわし、ゆるめは左まわしして下さい。
- ⑤ アームに取り付けた目盛板が移動します。求めるトルク値の目盛線の上に、指針が重なったら締め付け完了です。

《注 意》


● 目盛の読取りは指針の真上から見て下さい。視差がないようにして下さい。 (図8)



- ◆N-FK、FK型置針付の場合、置針を指針の上に重ね合わせて下さい。指針と一緒に移動します。
- ◆N-LFK、LFK型ライト付の場合◆
- ① 置針のつまみネジを緩め、置針と指針を接触させ、ランプ点灯を確認して下さい。(図9)
- ② 求めるトルク値の目盛線の上に置針を止めて下さい。ランプが点灯するまで締付けます。(図10,11)

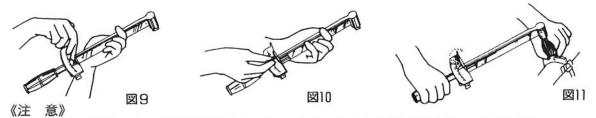

- 力の掛ける位置でトルク値が変ります。ハンドルの中心に掛けて下さい。(図12)
- 力の掛ける方向はトルクレンチ、ボルト、ナットに対して直角に掛け、水平方向にまわして下さい。 (図13)

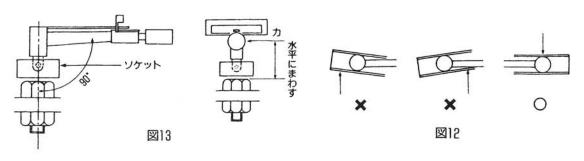

点 検 方 法

- ① 始業点検
 - トルク値、指針「0」位置などに異常のないこと(N-LFK型の電池電圧の確認)
- ② 定期点検
 - 3ヶ月毎に1回、または10万回締め付け毎に1回点検を行って下さい。 ※過荷重(オーバートルク)を掛けた場合、または作業に異常を感じた場合はそのつど点検を行って下さい。
- ③ 点検箇所
 - トルク値、指針「0」点位置、指針先スキマ、ハンドルあそび、置針、ライト点灯の機能。

点検不良の場合

○ 始業点検、定期点検の結果、万一不良になった場合には、使用を中止し、当社営業員に連絡、 又は当社代理店を通じて修理を行って下さい。





型式		トルク測定	最小目盛	全長	角ドライ	主要寸法mm					重量	電池
		範囲 (左右)			ブ	ヘッド部			本体部		里里	电池
		N - m/cN - m	N·m/cN·m	mm	mm	Н	G	R	Α	В	Kg	
N4FK		10 ~ 40c N⋅m	2c N·m	110		26	7.5	5		54	0.05	
N7FK		10 ∼ c N•m	2c N·m	132		26	7.5	5		75	0.05	
N15FK		50 ~ 150c N⋅m	5c N·m	140	6.35	30	7.5	5		75	0.08	
N30FK		1 ~3 N⋅m	0.1 N·m	170	(1/4")	32	7.5	5		75	0.1	
N60FK		1~ 6 N⋅m	0.2 N·m	190	1000	36.5	7.5	6		85	0.22	
N120FK		2 ~ 12 N⋅m	0.5 N·m	237		43.5	7.5	6		85	0.25	
N230FK		3 ~ 23 N⋅m	0.5 N. m	290	9.53	42	11	9		106	0.3	
N450FK		5 ~ 45 N⋅m	1 N•m	320	(3/8")	42	11	9		106	0.34	
N900FK	N900L-FK	10 ∼ 90 N·m	2 N·m	388	12.7	58	14	12.5		114	1.1	
N1300FK	N1300L-FK	20 ∼ 130 N·m	2 N·m	441	(1/2")	58	14	13.5		114	1.2	
N1800FK	N1800L-FK	30 ~180 N⋅m	5 N·m	487	(1/2)	58	14	13.5		114	1.3	単三
N2800FK	N2800L-FK	50 ~ 280 N⋅m	5 N·m	587		82	20	15		124	2.6	1.5V
N4200FK	N4200L-FK	70 ~ 420 N⋅m	10 N·m	853	19.05	48	20	28		186	3.5	乾電
N5600FK	N5600L-FK	100 ~ 560 N⋅m	10 N·m	946	(3/4")	48	20	31		186	4.4	池
N7000FK	N7000L-FK	100 ~ 700 N⋅m	10 N·m	1172	I was successful	51	20	32		241	6.7	
N8500FK	N8500L-FK	150 ~ 850 N⋅m	20 N·m	1387	25.4	76.5	27	37		241	8.0	N-
N10000FK	N10000L-FK	200 ~ 1000 N·m	20 N·m	1578		76.5	27	43		241	13.3	LFK
N15000FK	N15000L-FK	300 ~ 1500 N⋅m	20 N·m	1973	(1")	76.5	27	50		241	17.0	のみ

型式	トルク測定 範囲(左右)	最小目盛	全長	主要寸法mm ヘッド部		目盛板	重量	摘要交換 ヘッド	
	Nm		mm			L2	В		
N250FCK	5 ~ 25	1	308	10	45	13	106	0.3	230 Q.S.R.H
N500FCK	10 ~ 50	2	344	12	55	16	106	0.48	450 Q.S.R.H
N1000FCK	10 ~ 100	2	410	15	65	18	113	0.99	900 Q.S.R.H
N1500FCK	20 ~ 150	2	469	18	80	22	113	1.2	1800 Q.S.R.H
N2300FCK	$30 \sim 230$	5	527	22	100	27	113	1.3	2800 Q.S.R.H

		トルク測定範囲	最小目盛	全長	角ドライブ	主要寸法mm						- 重量
型豆	型式		政小日监		用トフィン	ヘッド部				本体	本体部	
			kgf · cm	mm	mm	電池	Н	G	R	Α	В	0.05
4FK		1~4	0.2		110		26				54	
7FK		1~7	0.2		132		20	7.5	5			0.05
15FK	1	5~15	0.5	6.35	140		30	1.5	9		75	0.08
30FK		10~30	1	0.55	170		32					0.1
60FK		10~60	2		190	1 1	36.5	7.5	6		85	0.22
120FK		20~120	5		237		43.5	1.5	О		69	0.25
230FK		30~230	5	0.52	290		42	11	9		106	0.3
450FK		50~450	10	9.53	320		42	11	9		100	0.34
900FK	900LFK	100~900	20		388	池単			12.5			1.1
1300FK	1300LFK	200~1,300	20	12.7	441			58 14	13.5	114	114	1.2
1800FK	1800LFK	300~1,800	50		487	~ 3			13.5			1.3
2800FK	2800LFK	500~2,800	50		587	L 1	82	20	15		124	2.6
4200FK	4200LFK	700~4,200	100	10.05	853	F.	48	1 1100 000	28		186	3.5
5600FK	5600LFK	1,000~5,600	100	19.05	946	K 5	48	20	31		180	4.4
7000FK	7000LFK	1,000~7,000	100		1,172	Ø V	51		32			6.7
8500FK	8500LFK	1,500~8,500	200	1	1,387	み乾		27	37		241	8.0
10000FK	10000LFK	2,000~10,000	200	25.4	1,578		76.5		43	241		13
15000FK	15000LFK	3,000~15,000	200		1,973	一電			50			17.0

型式	トルク測定範囲	最小目盛	全長	3	E要寸法mr	n		重量	摘要交換		
	(左右)	MX 1, ID MI		ヘッド部			目盛板				
	kgf·cm/kgf·m		mm	φD1	L1	L2	В	Kg	ヘッド		
250FCK	50~250 kgf·cm	10	308	10	45	13	106	0.3	230 Q, S, R, H		
500FCK	100~500 "	20	344	12	55	16	106	0.48	450 Q, S, R, H		
1000FCK	100~1,000 "	20	410	15	65	18	113	0.99	900 Q, S, R, H		
1500FCK	200~1,500 "	50	469	18	80	22		1.2	1800 Q, S, R, H		
2300FCK	3~23 kgf⋅m	0.5	527	22	100	27	113	1.3	2800 Q, S, R, H		